

## 見やすいだけでなく、使いやすさも向上した新型デジタイマ 『デジタイマ110X』登場



競技用ボールとスポーツエキップメントメーカーの株式会社モルテン(本社:広島市西区、代表取締役社長:民秋清史)は、視認性と操作性を向上させたデジタルスコアボード『デジタイマ110X』を、2012年6月1日(金)より全国のスポーツ用品店などで販売開始します。

スコアボードの限られたスペースの中で表示される数字サイズは、大き過ぎると隣同士の表示が接近し読みにくくなります。また、卓上スコアボードの場合、背面で操作する人がゲームを見ながら操作するためには視界を確保できる本体サイズにする必要があります。『デジタイマ110X』は、表示するすべての情報の配置やサイズ、色などを入念に検討し、卓上型としては最大の数字サイズかつ見やすいレイアウトを実現しました。

操作性については、バスケットボールで24秒計係、ゲームクロック係、得点係と3人の操作者が並んで操作する場合でも、操作のストレスを感じないよう、各操作ブロックを十分に離しました。また、ボタンのレイアウトも手元を見なくてもゲームを見ながら操作できるようシンプルにしました。

モルテンでは公式戦と同様に正確な試合状況を表示することができる本格的スコアボードを、総合体育館から高校・中学校へ、さらに小学校、社会体育クラブへと普及させていきたいと考えています。今後も、モルテンブランドの根幹にある“*For the real game*”を実現するため、機能・デザインともに優れたスポーツエキップメントを開発し、スポーツに関わるすべての人の意志・力が100%発揮され、“本物のゲーム”が行われる環境を整えることにより、スポーツ関連業界全体の更なる発展に貢献してまいります。

## ■ 製品特長


### 1.視認性アップ

コートの中のどの位置からでも、得点や時間が読み取れるよう、明るさとコントラストを鮮明にし、表示内容別に最大5色の表示を可能にしました。また、ゲームを見ながら操作できる視野を確保するため、前モデルのデジタイマ 100 クラスのコンパクトボディーを維持しながら、見やすい数字バランスと表示数字(タイマー、得点)を1cm 拡大することで、視認性を向上しました。



### 2.操作性アップ ひろびろキーレイアウトとリモコンスイッチ装備

バスケットボールで、3人の操作担当者(24秒計係、ゲームクロック係、得点係)が並んでもゆったり操作ができるように、左右に広いキー配置とし、さらにゲームクロック用スタート/ストップリモコンスイッチを標準装備しました。

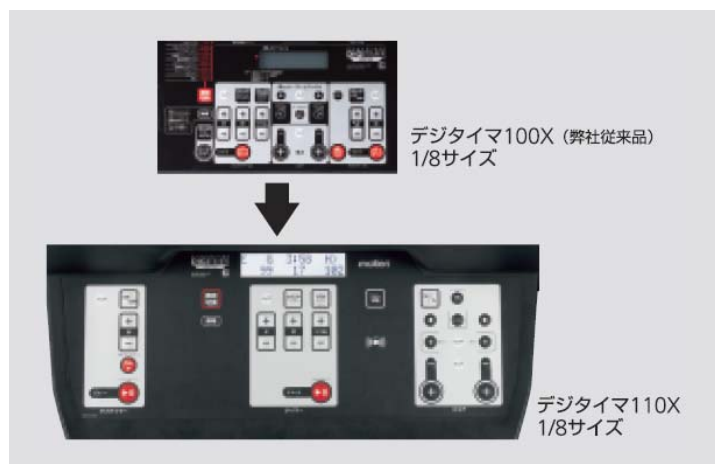

## ■ 製品概要

品名(品番)	デジタイマ 110X (UX0110)
発売日	6月1日(金)
価格(税込)	¥86,100
サイズ	幅 71.5 × 高さ 38 × 奥行 24cm
数字高さ	ゲームクロック 14cm、得点 13cm、24 秒計 12cm
付属	リモコンスイッチ(1m)、電源コード(5m)
対応機能	バスケットボール/バレーボール/ハンドボール/フットサル/バドミントン/卓球/柔道/ボクシング/レスリング/プログラムタイマー/ペースメーカー/踏台昇降テスト/20m シャトルラン/反復横跳びテスト/ストップウォッチ/タイマー/時計
生産国	日本

## ■ モルテンについて

競技用ボールとスポーツエキップメーカーのモルテンは、1958年より、バレーボール、サッカーボール、バスケットボール、ハンドボールなどの競技用ボールを製造/販売し、決して妥協することない品質を維持しています。モルテンは世界中のトップリーグやチーム、国際大会で使用される、公式試合球やスポーツエキップメントなどの革新的製品を生み出し、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

詳細については、弊社サイトを参照ください。 URL: [www.molten.co.jp](http://www.molten.co.jp)

モルテンは、2008年11月1日に創立50周年を迎えました。

## ■ For the real game(フォー・ザ・リアル・ゲーム) とは

モルテンのブランドステートメントで、『人々の技術や意志が100%発揮されるとき、スポーツは本物になる。モルテンは、ボールとスポーツエキップメントの役割を考え抜き、その本質を形にし、広く提供することで本物のゲームを実現していく』というメッセージが込められています。

## ■ 製品画像(JPEG)もご用意しております。

ご入用の際は、下記問い合わせ先までご一報いただきますよう、よろしく御願い申し上げます。

### **読者お問い合わせ先**

モルテングローバルマーケティング : 03-3625-8302

### **報道関係者からのお問い合わせ先**

株式会社モルテン 広報室 担当: 荒武(広島) 中森(東京)

〒733-0013 広島市西区横川新町 1-8 TEL: 082-292-1247 FAX: 082-292-1386

〒130-0003 東京都墨田区横川 5-5-7 TEL: 03-3625-8304 FAX: 03-3625-8306